

陶瓷坛酒机

龙身瓷坛

产品使用说明书



使用前请仔细阅读本使用说明，并请妥善保管。

产品介绍


1 出酒按钮



出酒口 3



2 锁扣

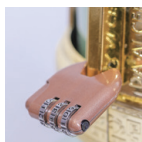

电源插口 4



智能支付组件 (内部) 5



1 出酒按钮

轻按出酒按钮即可出酒。

2 锁扣

密封连接酒坛口与智能酒盖，保证酒水安全。

3 出酒口

4 电源插口

5 智能支付组件（内部）

参数说明

规格型号	本酒坛是采用景德镇高岭土为主要原料，经高温烧制而成，无毒无害
尺寸	高 500mm、肚径宽 200mm、坛底宽 150mm
颜色	豆青色
出酒速度	80s/L
容量	5L
电源适配器	5V 3A，线长 1.5 米

操作说明

① 装酒

打开酒坛和龙头之间的锁环，拿开龙头即可装酒灌酒。

② 扫码支付

打开微信扫一扫，扫描酒坛上的支付二维码进入套餐界面，购买所需的套餐。支付成功后，出酒指示灯的灯带亮起，轻按一下出酒按钮即可出酒，再按一下即可停止出酒。

③ 流量校准

进入酒机 SAAS 商户后台，在酒机中心 - 酒机管理中找到需要校准的酒机。点击“流量校准”，长按出酒按钮开始校准，等待出酒量到达预期标准后，松开出酒按钮完成校准。

② 酒坛排空

若有清空酒坛里剩余酒的需要，可以在酒机中心 - 酒机管理中找到此酒机，点击“酒机排空”，酒机就会自动排除桶内剩余的酒，待检测到无酒排出 3-5 秒后，就会完成排空操作；如果中途想停止排酒，按一下出酒按钮即可。

SAAS 后台操作简述

售酒机管理平台 PC 端

<https://alcohol.cloridge.com>

售酒机管理平台小程序端



商户平台操作说明



酒机操作视频



注意事项

- 保修一年（非人为因素损坏）。
- 如无特殊情况请勿拆卸酒机，拆卸后损坏不保修。
- 请确保设备所处干燥、无强电磁干扰环境。
- 使用过程中遇到任何问题，请及时联系您的业务经理或者拨打电话 **0516-83468850**。